


Bedienungsanleitung für Ladeeinheit Safecart

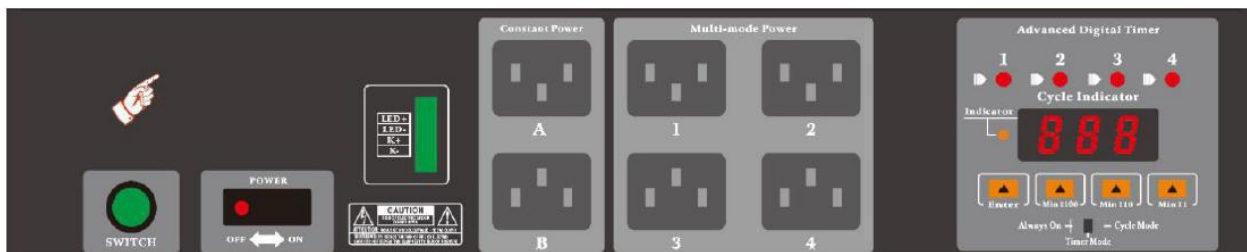


Die Lade-Einheit AC4T maximiert Ihre Ladeoptionen und ermöglicht es die benötigte Zeit für spezielle Anwendungen einzustellen. Outlets A, B, C und D sind immer eingeschaltet.



Dauerstrom für Outlets 1, 2, 3 und 4

1. Schalten Sie den Hebel „Power“ auf „On“
2. Drücken Sie den „Switch“ Knopf
3. Schalten Sie den „Auswahl Schalter“ auf „Always On“
4. Drücken Sie den „Switch“ Knopf.


Anmerkung: Outlets 1-4 bleiben so lange eingeschaltet bis Sie wieder den „Switch“ Knopf drücken.

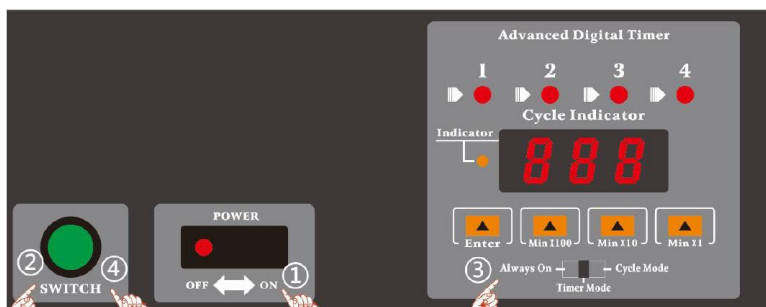

Timer Modus für Outlets 1, 2, 3 und 4

1. Schalten Sie den Hebel „Power“ auf „On“
2. Drücken Sie den „Switch“ Knopf
3. Schalten Sie „Auswahl Schalter“ auf „Timer Mode“
4. Stellen Sie die Dauer (Minuten) ein und drücken Sie auf „Enter“
5. Drücken Sie den „Switch“ Knopf.

Anmerkung: Outlets 1-4 werden für die eingestellte Zeit eingeschaltet und gehen dann aus.

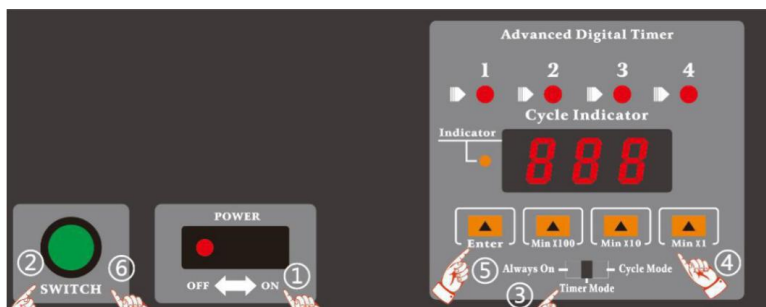



Zyklus Modus für Outlets 1, 2, 3 und 4

1. Schalten Sie den Hebel „Power“ auf „On“
2. Drücken Sie den „Switch“ Knopf
3. Schalten Sie „Auswahl Schalter“ auf „Cycle Mode“
4. Stellen Sie die Dauer (Minuten) ein und drücken Sie auf „Enter“
5. Drücken Sie den „Switch“ Knopf.

Anmerkung: Die Outlets 1-4 schalten sich der Reihen nach automatisch für die eingestellt Dauer ein und danach wieder aus. Dies wiederholt sich so lange, bis Sie wieder auf den „Switch“ Knopf drücken.

